

Felsökning

Tvättluckan går inte att öppna


1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen.
2. Är elströmmen bruten? Kontrollera husets säkringar (proppar). Tvättluckan kan inte öppnas med lucköppningsknappen (med nyckelsymbol) om strömmen är bruten.

Om det inte lyckas på annat sätt, kan tvättluckan nödöppnas enligt nedan


WARNING!



Manuell lucköppning får bara utföras om elströmmen är frånslagen och maskinen är tömd på vatten.

- A Välj programmet Centrifugering/utpumpning och tillvalet med symbolen  (ingen centrifugering) för att tömma maskinen på vatten. Om det inte fungerar måste maskinen tömmas manuellt. Se under rubriken "Rengöring av fälla och avloppspump", i kapitel "Skötsel och rengöring".
- B Se till att huvudströmbrytaren är frånslagen och stickproppen är utdragen ur vägguttaget.
- C Ta nyckeln (C) för nödöppning av luckan (se bilden i avsnittet Dispenser) och sätt in den i spåret på höger sida av tvättmaskinens lucklås. Nyckeln sitter på tvättmedelsdispenserns bakre vägg. Ta bort tvättmedelsdispensern från tvättmaskinen och ta ut nyckeln för öppning av luckan.

- D Tryck verktyget uppåt så öppnas tvättluckan.

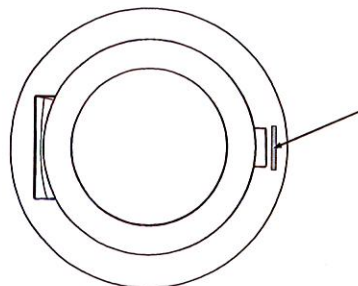

Efter användning, förvara nyckeln för nödöppning av luckan (C) i det avsedda facket (B) (se bilden i avsnittet Dispenser).

Om maskinen i fortsättningen inte öppnar tvättluckan när tvättprogrammet är slut, ring service.

Maskinen startar inte

1. Är tvättluckan ordentligt stängd? Tryck till den noga.
2. Är strömmen bruten? Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare i huset.
3. Kontrollera att du inte valt Fördröjd start. För att avbryta Fördröjd start, tryck på knappen Start/Stop i tre sekunder.

Efter strömavbrott

Tryck på huvudströmbrytaren för att återuppta pågående program.

Blöt tvätt kvar i maskinen

En liten last kan under vissa omständigheter ge obalans (se "Obalans"). Omfördela lasten och starta centrifugeringsprogrammet eller lägg i mer last och starta om tvättprogrammet.